




Dogtra-Europe


Immeuble Le Vauban
Parc d'activités de La Verrière
4 rue de Panicalé
78320 La Verrière, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour Dogtra 1210NCP / 1212NCP

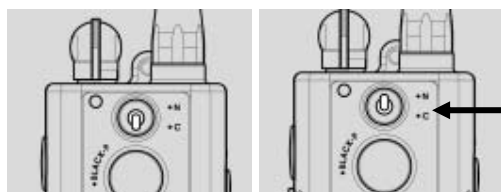


Interrupteur à bascule NICK/CONTINU

1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve un interrupteur à bascule Nick/Continu. Positionner cet interrupteur sur "**N**" pour synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur **NOIR**. Positionner l'interrupteur sur "**C**" pour synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur **ORANGE**.

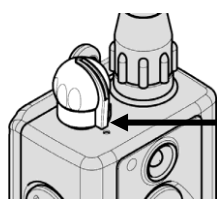


Bouton d'intensité sur l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.

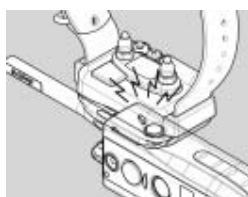

3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.

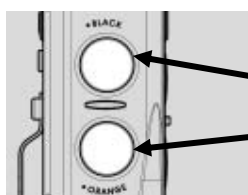

Bouton noir et bouton orange sur le côté gauche de l'émetteur

4. Maintenez le bouton noir et le bouton orange situé sur la gauche de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé.